薄型プラグイン方式 絶縁1出力型 アナログメモリ
MS3766H
取扱説明書

文書番号：MQPDK-110801-27　　Rev.1.3

この度は、MTT 製品をご採用いただき、誠に有難うございます。
現品をお受け取りになりましたら、まず、本機の仕様がご注文通りのものであることを、現品の表示ラベルの記載でご確認下さい。万一、仕様の誤りや、輸送上、その他の原因による損傷などが発見されました場合には、速やかに、弊社営業所またはお買い求め先にご連絡下さいますようお願い申し上げます。
弊社製品はすべて、厳格な品質管理基準に基づいて製造されておりますので、安心の上、お使いいただけるものと存じます。

1．はじめに
本機を正しくお使いいただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。またご使用後は本書を必ず保管し、必要に応じて参照してください。製品仕様書も合わせてご参照ください。

2．安全にご使用いただくために
本機の使用にあたっては下記の安全注意事項を必ずお守りください。以下の注意に反した使用により生じた傷害については、当社は責任と保証を負いかねます。

⚠ 警告	この表示の記載内容を守らないと、火災・感電などにより人が死亡または重傷を負う可能性があります。
⚠ 注意	この表示の記載内容を守らないと、感電・その他の事故により人が障害を負ったり物的損害を招く可能性があります。

⚠ 警告
- 本機への配線は端子台に対して行い、配線・離線は必ず電源が供給されていないことを確認して行ってください。これを守らないと感電する恐れがあります。
- 本機を分解、改造、及び本機のヒューズを交換しないでください。これを守らないと、火災、感電のおそれがあります。
- 万一、異物（金属片、水、液体）が本機の内部に入った場合は、すぐに電源供給を停止し、販売店または当社までご連絡ください。
- 運送機器、通信機器、発電制御機器、医療機器など高度の信頼性・安全性が求められる用途で使用する場合は、組込まれるシステム装置全般として、誤動作防止設計などの安全設計を施す必要があります。
- 可燃性ガスや粉塵のあるところでは使用しないでください。これを守らないと爆発のおそれがあります。
- 設置した変換器の付近、及び下方に燃えるものを置かないでください。
- 本機は電源スイッチがないため、本機側では電源を切れません。本機への給電元に必ず電源遮断ブレーカを設け、本機の近く、及び操作することが困難とならないよう配置し、本機の開放デバイスであることの表示をしてください。

⚠ 注意
- 本機は仕様に記載された使用条件の範囲内で使用してください。これを守らないと、火災や故障の原因となることがあります。
- 温度変化が急激で結露するような場所での使用はお避けください。これを守らないと故障のおそれがあります。
- 腐食性ガスのある場所や薬品が付着する場所での使用および保管は避けてください。
- 本体の挿入および抜取りは、通電状態でも行えますが極力行わないでください。
- 取付や結線等は、安全のため、制御盤組立技術者、計装工事、電気工事などの専門の技術を有する人が行ってください。

3.ご使用上の注意
機器の備えているすべての性能を満足させるために下記の注意事項をお守りください。下記の注意事項に反したご使用方法をされた場合、機器の性能が損なわれる可能性があります。

取扱について
- ■精密機器のため、落としたり放り投げたりしないでください。
- ■電子部品を使用していますので、水をかけたり・水に浸けたり・結露する場所に設置しないでください。
- ■直射日光の当る場所や、高温、粉塵、湿気もしくは振動の多いところで保管及び設置は避けてください。

供給電源について
製品ラベルをご確認し、仕様に合う電圧値を供給してください。
- ■定格 AC100～240V　周波数：50～60Hz　6.5VA 以下
  （使用範囲:AC85～264V、47～63Hz）
- ■定格 DC24V　1.8W 以下（使用範囲 DC24V±10%）
- ■定格 DC100～240V　7.2W 以下（使用範囲：DC85～264V）

設置について
- ■屋内に設置してください。
- ■「9.取り付け、取り外し」を参照し DIN レール取り付け、又は壁取り付けを行ってください。
- ■使用温度範囲：-5～55℃、使用湿度範囲：5～90%RH、高度：2000m 以下でご使用ください。
- ■通風孔を塞がないでください。
- ■DC 電源のマイナス端子を接地しないでください。
- ■接地は単独接地、もしくは電流が流れ込まない接地を使用してください。
- ■変換器の取り付け姿勢は下図（代表例）の通り、製品表示が正常に見え、底面が下にくる姿勢で取り付けてください。
- ■放熱を考慮して変換器の上部、下部に十分なスペース(目安として 100mm 以上)を取ってください。
  また、変換器を多段積みで使用する場合についてもスペース（目安として 130mm 以上）を開けてください。
  スペースが取れない場合、仕切り板を入れる等の熱対策を行ってください。排気孔、空冷ファンなどを取り付け、空気の流通を良くしてください。前面、及び側面は作業が困難とならないよう十分なスペースをとってください。

mtt エムティティ株式会社
東京営業所：〒160-0008 東京都新宿区三栄町11－4 Tel:03(5379)8641代 Fax:03(5379)8648
つくば営業所：〒305-0005 茨城県つくば市天久保1-16-10(三井生命筑波学園ビル) Tel:029(852)8521代 Fax:029(852)8523
名古屋営業所：〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-23-13(大同生命ビル) Tel:052(561)1595代 Fax:052(561)3375
大阪支店：〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14(新大阪ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ9階) Tel:06(4807)4501代 Fax:06(4807)4550

Rev.1.3

取付姿勢

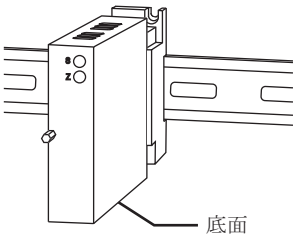

設置例

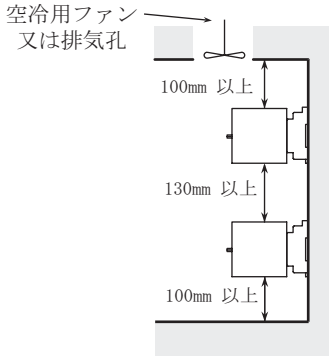

配線について

■配線は「6.端子接続図」を参照し、端子台に対して行ってください。ネジ締め付けトルク:0.8～1[N･m] ※推奨値

■配線用導線には、可とう性に優れているより線を使用してください。
導体公称断面積：推奨 0.5～2.0mm²

■端子台に接続する導体の末端には、絶縁被覆付の圧着端子を使用してください。絶縁被覆がないと、短絡や感電するおそれがあります。圧着端子の厚さは 0.7～1.0mm を推奨いたします。
※1 つの端子ネジに対して接続する圧着端子は 2 つを限度としてください。また、2 つ接続する場合の圧着端子厚は 0.8mm 以下にしてください。

性能を満足させるために

■ノイズ等の影響を減らすため入出力配線を電源線と同一結束・同一ダクト内で使用することはさけ、できるだけ離して配線(目安として 200mm 以上) してください。

■モーター、大型トランスなどの磁界や電磁波が発生する機器の近傍に、本機の信号線を配線することは避けてください。止むを得ない場合は、シールド線を使用する等のノイズ対策を行ってください。

■本機の使用に先立って、約 30 分間のウォーミングアップを行ってください。

■本機に接続するセンサ、及び機器は本機の入出力インピーダンスを考慮したものをご使用ください。(製品仕様につきましては「4.概要」、または仕様書を参照してください。

■UP スイッチ、DOWN スイッチを同時に押し続けること、及び⑪－⑧端子間、⑥－⑧端子間を同時に短絡し続けることは製品寿命の劣化につながりますので、避けてください。

4．概要

MS3766H は、直流入力信号を絶縁された計装統一信号に変換し、ホールド信号によりその際の出力値をホールドして出力することができます。

特徴

■応答速度を前面のスイッチにより 0～30 秒の範囲内で設定可能

■ホールドした信号を制御信号(UP/DOWN 信号)、又は本体前面スイッチ(UP/DOWN スイッチ)により可変可能

■本体とソケットの接点部に 0.2μm 金メッキ処理をし、高い信頼性と耐久性を実現

■入力－[出力、制御入力]－電源－大地各間 AC2,000V の高耐電圧

■異なった電源環境にも対応できるフリー電源 (切替なしで AC85～264V の範囲で使用可能)

■保守性に優れたプラグイン方式

■作業性を向上させた、取付ネジ脱落防止機構の標準装備

■電源ラインにヒューズを標準装備

■プリント基板の防湿コーティングの標準化

製品仕様

入力信号	1～5VDC
入力抵抗	1MΩ以上（停電時：1MΩ以上）
入力許容電圧	30VDC max. 連続
制御入力	無電圧接点 内部供給電圧 24V@20mA ホールド信号:端子⑦－⑧間開放時:ホールド 短絡時：通常動作 UP 信号 :端子⑪－⑧間短絡で出力増加 DOWN 信号 :端子⑥－⑧間短絡で出力減少
出力信号	4～20mA
最大出力負荷	750Ω以下
ゼロ点調整範囲	スパンの約±5%（変換器前面トリマにより可変）
スパン調整範囲	スパンの約±5%（変換器前面トリマにより可変）
変換精度	スパンの±0.2%以内 (25℃±5℃にて)
温度特性	10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
応答速度	400ms 以下（0～90%）@100%ステップ入力
絶縁抵抗	100MΩ以上（@500V DC） 入力－[ﾎｰﾙﾄﾞ入力,UP 端子,DOWN 端子]－出力－電源－大地 各間
耐電圧	入力－[出力、ﾎｰﾙﾄﾞ入力,UP 端子,DOWN 端子] －[電源、大地] 各間：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間 電源－大地間：2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間 出力－[ﾎｰﾙﾄﾞ入力,UP 端子,DOWN 端子] 各間：500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
SWC 対策	ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
保存温度	－10～60℃

5．外形寸法・端子番号図

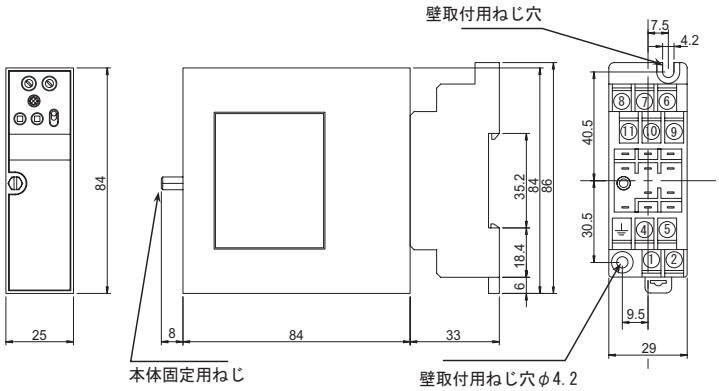

Rev.1.3

6．端子接続図

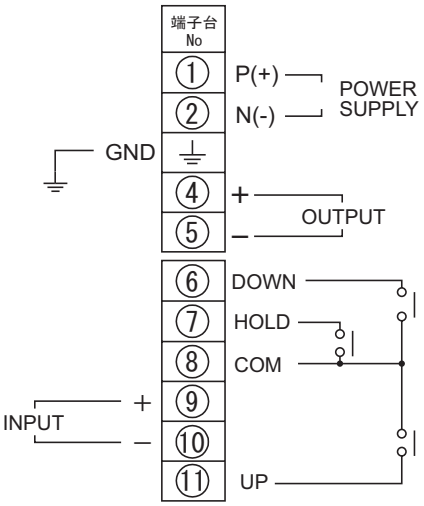

7．配線の方法

配線を行う際は、端子台のネジを下図のようにしてから行ってください。

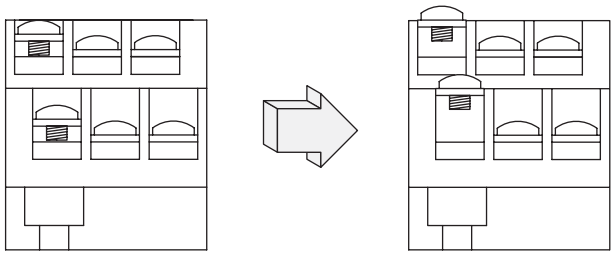

①端子台のネジを弛めます。

②ワッシャーの下にドライバの先を入れ、上に押し上げてください。

8．電源の接続

電源を接続するための端子(端子番号:①、②)には端子台カバーがついています。(下図(1))
端子台カバーを開け電源線を端子に接続してください。(下図(2))
端子台カバーを元の位置に戻してください。(下図(3))

(1)

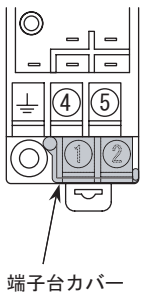

(2)

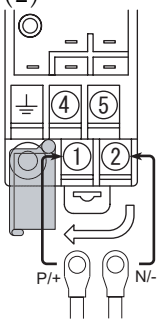

(3)

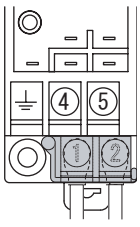

注)安全の為、活線状態での作業は避けてください。締め付け作業後は全ての端子ネジが十分に締まっていることを都度確認してください。

9．取り付け、取り外し

DIN レールへの取り付け

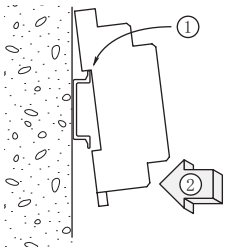

ソケット基板についているレールホルダを下にして、その反対方向にあるツメをレールに引っ掛けてからソケットを図のように嵌め込み、レールホルダをかけて固定します。

DIN レールからの取り外し

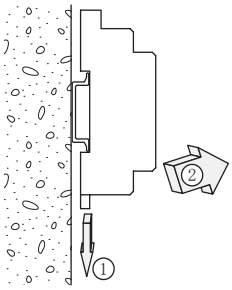

ソケット下部のレールホルダの溝にマイナスドライバ等を押し込み、それを下方に押しながらソケットの下部を手前に引きます。

本体の取り付け、取り外し

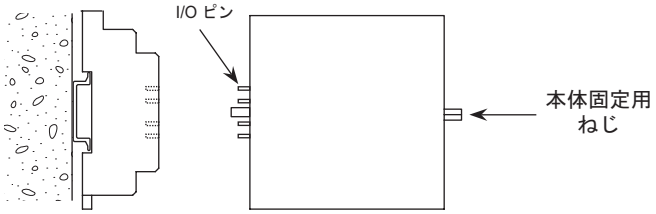

取り付け
①本体の上下方向を確認して、各入出力ピンと対応するソケットの位置とを合わせ、本体をまっすぐ押し込んでください。
②本体固定用ねじを締め付けてください。

本体取り外し
①本体固定用ねじを弛めてください。
②入出力ピンを傷つけないように、本体をまっすぐ引き抜いてください。

Rev.1.3

10.操作・設定

MS3766H は動作切替スイッチ、UP/DOWN スイッチにより下表の動作となります。

動作切替スイッチ	⑦－⑧端子	UP/DOWN ｽｲｯﾁ操作	設定値表示 LED	変換器動作
上側	短絡	影響なし	非表示	通常動作
	開放	※1		出力ﾎｰﾙﾄﾞ
下側	短絡	※2	追従係数表示	通常動作
	開放			

※1：UPｽｲｯﾁ及び⑪－⑧端子間短絡で出力信号+0.5%/ｽﾊﾟﾝ(1PUSH)
DOWNｽｲｯﾁ及び⑥－⑧端子間短絡で出力信号-0.5%/ｽﾊﾟﾝ(1PUSH)
※2：UPｽｲｯﾁ及び⑪－⑧端子間短絡で追従係数 1ｶｳﾝﾄUP(1PUSH)
DOWNｽｲｯﾁ及び⑥－⑧端子間短絡で追従係数 1ｶｳﾝﾄDOWN(1PUSH)
※UP/DOWNｽｲｯﾁは押し続けると、⑪－⑧端子間、⑥－⑧端子間は短絡し続けると高速変動します。
※⑪－⑧端子間短絡は UP スイッチを押した時と同じ動作です。
※⑥－⑧端子間短絡は DOWN スイッチを押した時と同じ動作です。
※UP スイッチ（⑪－⑧端子間）,DOWN スイッチ（⑥－⑧端子間）を同時に押した場合（同時に短絡した場合）は、反映しません。

追従時間設定

動作切替スイッチを下側にすると、設定値表示 LED に現在の入出力追従時間の値を表示しますので UP/DOWN スイッチにて設定して下さい。

00 設定時：応答速度 400msec 以下(0～90%)
01 設定時：応答速度 約 1s
02 設定時：応答速度 約 2s
・
・
・
30 設定時：応答速度 約 30s

※最後にｽｲｯﾁを設定してから 1 分後に設定値表示 LED は消灯します。消灯後、UP/DOWN スイッチ又は動作切替スイッチを操作すると状態表示 LED　項目 1 を表示します。

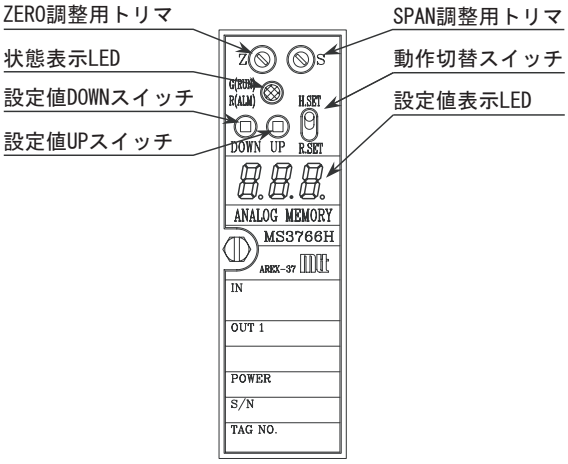

11.停電時ホールド状態設定

MS3766H は、ホールド状態での停電に対して復電時の出力信号を 2 通りに設定することができます。

設定手順

設定値 DOWN スイッチを押した状態で、電源を投入すると状態表示 LED が赤・緑点灯を繰り返すので 5 秒以内に設定値 DOWN スイッチを離します。

設定値表示 LED の中央桁に現在の設定値（0 又は 1）が表示されますので設定値 UP/DOWN スイッチを押して選択した後、動作切替スイッチを現在と反対方向に切り替えてください。

※反対方向に切り替えることで設定値を記憶させることができます。

電源を OFF し、再投入で設定された動作で起動します。

表示値	ホールド状態設定
0	復電時、停電前のホールド値を出力
1	復電時、0%を出力

※通常動作で停電後、⑦－⑧端子間開放（ホールド状態）で復電した場合、出力値は 0%になります。

12.状態表示 LED

MS3766H は変換器の状態を LED にて表示します。下表に表示パターンを示します。

項目	事象	設定値表示LED	赤色LED	緑色LED	出力信号	復帰方法
1	電源投入時及びSW操作時	1秒点灯 0.5秒消灯の点滅3回	1秒消灯 0.5秒点灯の点滅3回	1秒点灯 0.5秒消灯の点滅3回	通常出力	－
2	通常動作	消灯	消灯	点灯	通常出力	－
3	追従時間設定時	設定値	消灯	点灯	通常出力	－
4	ホールド動作	消灯	消灯	1秒周期の点滅	ホールド値出力	－
5	DACエラー検出時	ｴﾗｰｺｰﾄﾞ1	1秒周期の点滅	消灯	0%以下	なし
6	内部補正値ｴﾗｰ検出時	ｴﾗｰｺｰﾄﾞ2	1秒周期の点滅	消灯	0%以下	なし
7	ﾎｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾞｴﾗｰ検出時	ｴﾗｰｺｰﾄﾞ4	1秒周期の点滅	消灯	0%以下	再設定
8	ﾎｰﾙﾄﾞﾃﾞｰﾀ記録ｴﾗｰ時	ｴﾗｰｺｰﾄﾞ6	1秒周期の点滅	消灯	0%以下	ﾎｰﾙﾄﾞ解除
9	追従時間記録ｴﾗｰ時	ｴﾗｰｺｰﾄﾞ8	1秒周期の点滅	消灯	0%以下	再設定
10	ｼｽﾃﾑｴﾗｰ時	不定	点灯	不定	0%出力	なし

※1 項：上下限表示器点灯時は[888]及びドットが点灯します。
※5、8 項：出力信号は不定のことがあります。
※8 項：赤色 LED は点灯しないことがあります。

13．校正の方法

本機は、予め弊社工場で精密に調整されておりますのであらためて校正を行う必要はありません。校正が必要な場合はなるべく弊社の再校正サービスをお受けください。やむを得ずお客様で校正を行う場合、下記を参照して行ってください。

13-1．校正方法

■「5.外形寸法・端子番号図」を参照し対応する端子ネジを確認してください。
■接続の作業は、無通電状態にて行ってください。
■接続は各機種の端子台に対して行います。
■電源投入後､最低 30 分のウォーミング･アップを行ってください。
■本製品の精度に対し、十分な精度を有する測定機器を使用してください。
■｢10.操作設定｣を参照し、通常動作にて校正を行ってください。

13-2．校正手順

① 下記接続図を参照し、校正する変換器に各機器を接続してください。
② 入力仕様を本体前面ラベルにて確認し、入力 10%相当の信号を入力してください。
③ ②の状態で本体前面にあるゼロ・トリマをゆっくりと回転させ、出力が 10%となるように調整してください。
④ ②と同様に入力仕様を確認し、入力 90%相当の信号を入力してください。
⑤ ④の状態で本体正面にあるスパン・トリマをゆっくりと回転させ、出力が 90%となるように調整してください。
⑥ 上記②～⑤を数回繰り返し、ゼロ、スパンとも完全に調整してください。
⑦ 入力を出力信号 25%,50%,75%に相当する信号に順次設定し、記録して直線性の確認を行ってください。

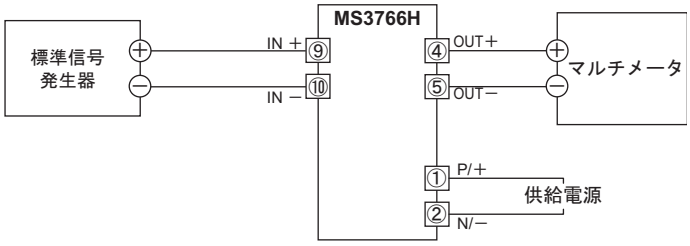

14.保守点検

2 年に一度位の程度で特性や設定に異常がないか確認してください。

15．保証期間と保証範囲

〔保証期間〕

納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後 7 年といたします。

〔製品保証について〕

1)製品の保証は、部品と構造上及び性能が当社の製品仕様に適合していることを、保証いたします。
2)適正な品質マネジメントシステムと品質管理のもとで、製品を出荷しておりますが当社の製品保証は、製品の動作、出力や表示が中断されないことや、エラーが皆無であることを保証するものではありません。
当社の保証は、製品の動作、出力又は表示に中断やエラーが発生した場合の、お客様の機器、及び第三者の機器への傷害、パフォーマンス（お客様の機器などへの安全、性能など）に関連した傷害に対する保証や損害に対しては一切応じかねます。
3)保証期間中、取扱説明書に順じ当社が不具合の認めた製品を保証期間中に手直し又は交換を致します。
4)当社の保証は、以下に起因する不適合には適用されません。
①不適切、不完全な保守、校正による場合
②故障の原因が納入品以外の事由による場合
③弊社以外の改造、または修理による場合
④その他、天災、災害などで当社の責にあらざる場合